

ОДНОЛИНЕЙНЫЙ ТЕЛЕФОН

Характеристики

LKA-200 современный телефонный аппарат, предназначенный для использования, как в офисе, так и дома. LKA-200 отличается хорошим качеством, широким набором функций и простым и понятным исполнением. LKA-200 имеет следующие основные функции:

- Отключение микрофона (Mute)
- Кратковременный разрыв шлейфа (Recall)
- Пауза в наборе номера (Pause)
- Повторный набор последнего набранного номера (Redial)
- Регулирование громкости динамика трубки
- Клавиши быстрого набора (3 номера)
- Индикатор ожидающего сообщения
- Программируемые тон звонка и уровень его громкости (10 вариантов)

Информация

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата.

- Набирайте номер аккуратно и медленно.
- Не устанавливайте телефон в местах с высокой температурой и избегайте внешнего нагревания аппарата.
- Для чистки поверхности телефона используйте сухую ткань. (Запрещается использовать растворители, бензин и другие обезжиривающие препараты)

Комплектность


Перед началом использования телефонного аппарата проверьте комплектность.

- Базовый телефонный аппарат
- Телефонная трубка
- Телефонный шнур
- Инструкция по эксплуатации

1


КНОПКИ И УПРАВЛЕНИЕ

Передняя панель

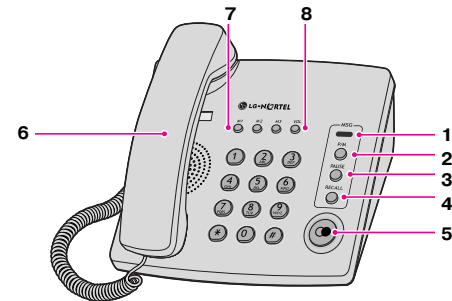

- 1 Индикатор ожидающего сообщения
- 2 Клавиша программирования/временного отключения микрофона (P/M)
- 3 Клавиша паузы (Pause)
- 4 Клавиша повторного набора последнего набранного номера (Redial)
- 5 Клавиша кратковременного разрыва шлейфа (Recall)
- 6 Телефонная трубка
- 7 Клавиши быстрого набора (3 номера)
- 8 Регулятор громкости динамика трубки

Задняя панель

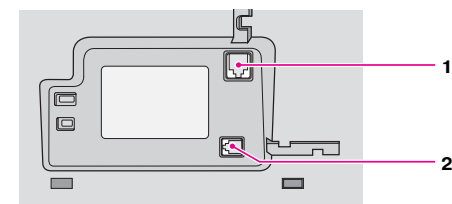


- 1 Разъем для подключения телефонной линии
- 2 Разъем для подключения телефонной трубки

2

УСТАНОВКА

Установка на горизонтальной поверхности

При установке телефонного аппарата строго следуйте инструкциям.

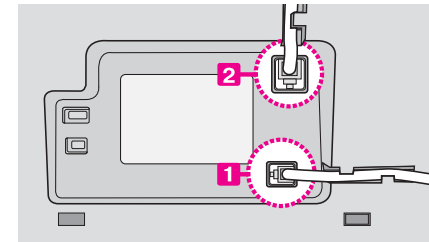

- 1 Вставьте спиральный провод телефонной трубки в разъем, находящийся на задней панели базы и помеченный символом - телефонная трубка.
- 2 Подключите шнур телефонной линии к базе, вставив его в разъем, находящийся на задней панели базы и помеченный символом - телефон.
- 3 Вставьте другой конец телефонного шнура в телефонную розетку.
- 4 Поднимите трубку, Вы услышите подтверждающий тон, свидетельствующий о том, что телефон готов к использованию. Если звуковые сигналы в трубке отсутствуют, выдерните телефонный шнур из розетки и затем снова вставьте.

3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для того, чтобы произвести вызов

- 1 Поднимите трубку и дождитесь подтверждающего тона.
- 2 Наберите желаемый телефонный номер.
- 3 Начните разговор после ответа вызываемого абонента.
- 4 После окончания разговора повесьте трубку.

Для того, чтобы ответить на вызов

После появления сигнала звонка поднимите трубку и разговаривайте.

Режим отключения микрофона (Mute)

Если Вы хотите, чтобы Вас не было слышно на другом конце линии во время разговора, нажмите клавишу P/M.

При активации режима отключения микрофона в телефонной трубке Вы услышите подтверждающий сигнал.

Функция перевода вызовов (Recall)

Если ваш телефон подключен к станции, обеспечивающей функцию перевода вызовов, то вы можете ей воспользоваться, следуя нижеприведенной инструкции.

- 1 Во время разговора нажмите клавишу кратковременного разрыва шлейфа (Recall).
 - Вызов перейдет в статус удерживаемого вызова.
 - Вы услышите сигнал ответа станции.
- 2 Наберите желаемый номер.
- 3 Если набранный номер занят, то Вы можете вернуться к вызову, находящемуся на удержании, повторно нажав клавишу Recall.
- 4 Если набранный номер не занят, то, дождавшись длинных гудков или поднятия трубки вызываемым абонентом, повесьте трубку, перевод вызова будет осуществлен.

4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ**Пауза в наборе номера (Pause)**

Если ваш телефонный аппарат подключен к учрежденческой АТС, то данная функция используется при исходящих вызовах по городской линии.

- 1 После набора кода выхода на городскую линию нажмите клавишу **Pause**. (Код выхода на городскую линию - 8)
- 2 Наберите номер внешнего вызываемого абонента.

Повторный набор последнего набранного номера (Redial)

Эту функцию удобно использовать для дозвона до занятого абонента или при необходимости повторного вызова последнего вызываемого абонента (до 31 цифры).

- Последний набранный номер сохраняется в памяти телефонного аппарата.
- Сохраненный номер остается в памяти до тех пор, пока не будет набран другой номер.

- 1 Дождитесь подтверждающего тона после поднятия трубки или после нажатия рычажка в ответ на сигнал «**занято**» при вызове абонента.
- 2 Нажмите клавишу **Redial**, и ваш телефонный аппарат автоматически наберет последний набранный номер.
- 3 Начните разговор после ответа вызываемого абонента.

Регулирование громкости динамика трубки

На телефонном аппарате LKA-200 находится клавиша **VOL**, с помощью которой можно регулировать громкость динамика трубки во время разговора.

5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ**Клавиши быстрого набора**

По желанию, Вы можете запрограммировать клавиши быстрого набора. Таким образом, при однократном нажатии будет набираться запрограммированный номер. Можно запрограммировать максимум 3 номера для быстрого набора.

Программирование:

- 1 Поднимите трубку и нажмите клавишу **P/M**.
- 2 Нажмите одну из 3-х клавиш быстрого набора **M1, M2** или **M3**.
- 3 Введите номер абонента.

Исходящий вызов:

- 1 Поднимите трубку и нажмите клавишу быстрого набора, соответствующую требуемому номеру.

Индикация ожидающего сообщения

Если ваш телефонный аппарат подключен к станции, обеспечивающей функцию передачи сообщений, то при поступлении сообщения на вашем телефонном аппарате загорится соответствующий индикатор.

6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ**Программирование тона звонка**

На телефонном аппарате LKA-200 Вы можете установить один из трех тонов звонка и один из 3-х уровней громкости, следуя ниже приведенной инструкции.

- 1 Поднимите телефонную трубку.
- 2 Нажмите клавишу **P/M**, в трубке Вы услышите звуковой сигнал.
- 3 Нажмите **#** и затем нажмите клавишу с цифрой, соответствующей желаемому тону и уровню громкости:

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Результат
P/M	#	1	Тон 1 Громкость Низкая
		2	Тон 1 Громкость Средняя
		3	Тон 1 Громкость Высокая
		4	Тон 2 Громкость Низкая
		5	Тон 2 Громкость Средняя
		6	Тон 2 Громкость Высокая (по умолчанию)
		7	Тон 3 Громкость Низкая
		8	Тон 3 Громкость Средняя
		9	Тон 3 Громкость Высокая
		0	Сигнал звонка отсутствует

- 4 Положите телефонную трубку.

Примечание:

Если выбран '0', то тон звонка будет выключен до первого поднятия трубки, а затем автоматически вернется в состояние предшествующее отключению.

7

**Однолинейный телефон****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****МОДЕЛЬ : LKA-200**

Благодарим Вас за покупку однолинейного телефона LKA-200.

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации телефона. Сохраните ее для дальнейшего использования.

Copyright ©s 2007 LG-Nortel Co., Ltd. All rights reserved.
 *LG-Nortel and LG-Nortel (Logo) are reserved trademark of LG-Nortel Korea.
<http://www.LG-Nortel.com>

